

BONDÉX



TRENDIGE DEKORATIONEN FÜR INNEN MIT KREIDEFARBEN



KREATIVE HOLZGESTALTUNG FÜR LIEBLINGSMÖBEL UND ACCESSOIRES



SHABBY CHIC KOMMODE MIT BONDEX KREIDEFARBE

BONDEX KREIDEFARBE ist eine dekorative, ultramatte Farbe für Shabby Chic Lieblingsmöbel und Accessoires im Innenbereich.



1 Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. BONDEX KREIDEFARBE mit einem Rührstab gut umrühren. Anschließend kannst Du die erste Farbschicht auftragen.

2 Wenn die Farbe nach ca. 4 Stunden getrocknet ist, kannst Du die zweite Farbschicht, am besten in einer kontrastreichen Farbe, auftragen.

3 Nach ca. 4 Stunden Trocknung kannst Du die Ecken und Oberflächen leicht anschleifen, um Deinem Möbelstück die typischen Shabby Chic Gebrauchsspuren zu verleihen.

4 Veredel und schütze zum Schluss die Oberfläche zum Schluss mit dem BONDEX VEREDELUNGS-WACHS.





#1 BONDEX Kreidefarbe umrühren und erste Farbschicht auftragen.

DAS BENÖTIGST DU:

- > Kommode
- > BONDEX KREIDEFARBE (z.B. Stein Grau und Antik Rot)
- > BONDEX VEREDLUNGS-WACHS
- > Rührstab, Pinsel, Lappen & Schleifpapier



#2 Zweite Farbschicht auftragen.



#3 Abschleifen, sodass der Shabby Chic Look entsteht.



#4 Holz mit BONDEX VEREDLUNGS-WACHS veredeln.

KREATIV WEISS	SANDIG BRAUN	CREMIG VANILLE	WOHNLICHES GRAU	ROMANTISCH ROSA
CHARMANTES WEISS	GLÜCKLICHES GRÜN	ZART BLAU	BEHAGLICHES GRÜN	LAUSCHIG LILA
SANFTES GRAU	WARMES BRAUN	ELEGANTES TAUPE	ANTIK ROT	GEMÜTLICHES PETROL

Level: ● ● ● leicht

Dauer: ca. 1 Stunde

Trocknungszeit: ca. 4 Stunden

Produkt-
informationen:



TÜRKKRANZ IM SCANDI-LOOK MIT BONDEX KREIDEFARBE

BONDEX Kreidefarbe ist eine dekorative, ultramatte Farbe für Shabby Chic Lieblingsmöbel und Accessoires im Innenbereich.



1 BONDEX Kreidefarbe vor Gebrauch mit einem Rührstab gut durchrühren und sicherstellen, dass der Holzkranz trocken, sauber und fettfrei ist. Jetzt kannst Du die Farbe gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen.


Wenn die Farbe nach ca. 4 Stunden getrocknet ist, wird sie mit Schleifpapier leicht angeschliffen, um die Oberfläche aufzurauen. So bekommst Du tolle Shabby Chic Effekte und das Holz kommt mehr zum Vorschein.

3 Zum Schluss veredelt und schützt das BONDEX VEREDELUNGS-WACHS den Kranz und lässt die Farben mehr strahlen.





#1 BONDEX KREIDEFARBE gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen.

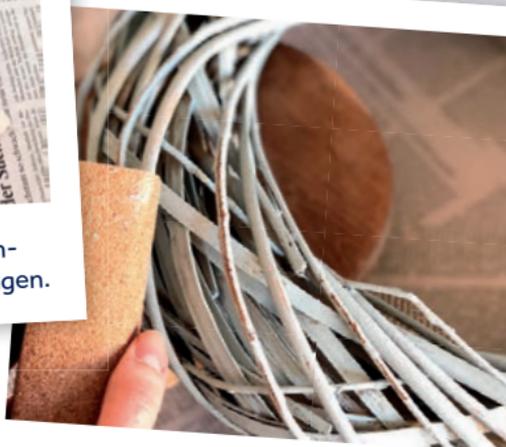

#2 Getrocknete Farbe mit Schleifpapier leicht anschleifen.



#3 BONDEX VEREDELUNGSWACHS auftragen.

DAS BENÖTIGST DU:

- > Holzkranz
- > BONDEX KREIDEFARBE (z. B. Behagliches Grün)
- > BONDEX VEREDELUNGSWACHS
- > Schleifpapier
- > Rührstab, Pinsel & fusselfreier Lappen

KREATIV WEISS	SANDIG BRAUN	CREMIG VANILLE	WOHNLICHES GRAU	ROMANTISCH ROSA
CHARMANTES WEISS	GLÜCKLICHES GRÜN	ZART BLAU	BEHAGLICHES GRÜN	LAUSCHIG LILA
SANFTES GRAU	WARMES BRAUN	ELEGANTES TAUPE	ANTIK ROT	GEMÜTLICHES PETROL

Level: ● ● ● leicht

Dauer: ca. 20 Minuten

Trocknungszeit: ca. 4 Stunden

Produktinformationen:



KREATIVE BLUMEN- TÖPFE MIT BONDEX KREIDEFARBE SPRAYS

BONDEX Kreidefarbe Spray ist ein dekorativer, ultramatter Lack für Shabby Chic Lieblingsmöbel und Accessoires im Innenbereich.



1 Klebe ein schönes Muster ab, nachdem Du sichergestellt hast, dass die Oberfläche trocken, sauber und fettfrei ist. Schüttel die Sprühdose anschließend für ca. 2 – 3 Minuten gut durch.

2 Sprühe die Farbe im Abstand von etwa 10–30 cm zur Oberfläche auf. Schon nach ca. 60 Minuten ist Dein Lieblingsstück trocken!





#1 Klebe Dein Muster ab und schüttel die Sprühdose für 2–3 Minuten.



#2 Sprühe mit etwa 10–30 cm Abstand.

DAS BENÖTIGST DU:

- > Blumentopf
- > BONDEX KREIDEFARBE SPRAY (z. B. Mystisches Schwarz)
- > BONDEX KREIDEFARBE METALLIC-SPRAY (z.B. Kupfer)
- > Klebeband

KREATIV
WEISS

WOLKIGES
WEISS

CREMIGES
WEISS

MYSTISCHES
SCHWARZ

EDLES
ANTHRAZIT

WARMES
HIMMELSGRAU

MILDES
BLAU

RUHIGES
LILA

FRISCHES
TÜRKIES

SONNIGES
GELB

KUPFER

BRONZE

Level: ● ● ● leicht

Dauer: ca. 20 Minuten

Trocknungszeit: ca. 1 Stunde

Produkt-
informationen:



KREATIVE WAND- BILDER MIT BONDEX KREIDEFARBE SPRAYS

BONDEX Kreidefarbe Spray ist ein dekorativer, ultramatter Lack für Shabby Chic Lieblingsmöbel und Accessoires im Innenbereich.



Schüttele die Spraydose für 2 – 3 Minuten durch und versichere Dich, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist.

Sprühe anschließend in Abstand von 10 – 30 cm die erste Farbschicht auf und lasse diese ca. 1 Stunde trocknen. Sprühe die zweite Farbe, die möglichst kontrastreich sein sollte, auf und lasse diese ebenfalls ca. 1 Stunde trocknen.

Schleife einige Stellen an, um die typischen Shabby Chic Gebrauchsspuren zu bekommen.

Fixiere die Schablone mit Klebeband und setze mit den BONDEX KREIDEFARBE METALLIC-SPRAYS trendige Highlights.



DAS BENÖTIGST DU:

- > 2 Holzplatten
- > BONDEX KREIDEFARBE SPRAY (z. B. Kreativ Weiss)
- > BONDEX KREIDEFARBE METALLIC-SPRAY (z.B. Kupfer)
- > Schablone Mandala
- > Klebeband & Schleifpapier



#2 Sprühe die erste Farbe auf und nach der Trocknung eine zweite, kontrastreiche Farbe.



#4 Trendige Highlights setzen mit dem BONDEX KREIDEFARBE METALLIC-SPRAY.



#1 Schüttel die Sprühdose für 2–3 Minuten.



#3 Schleifen – Shabby Chic Look entsteht.

KREATIV
WEISS

WOLKIGES
WEISS

CREMIGES
WEISS

KUPFER

BRONZE

MYSTISCHES
SCHWARZ

EDLES
ANTHRAZIT

WARMES
HIMMELSGRAU

MILDES
BLAU

RUHIGES
LILA

FRISCHES
TÜRKIES

SONNIGES
GELB

Level: ● ● ● leicht

Dauer: ca. 20 Minuten

Trocknungszeit: ca. 1 Stunde

**Produkt-
informationen:**





Als skandinavische Qualitäts- und Traditionsmarke bietet BONDEX seit 1902 ein vielfältiges Sortiment an Holzschutz- und Holzpflegeprodukten für den Innen- und Außenbereich. BONDEX steht mit dem Qualitätsversprechen „Die Nummer 1* aus Skandinavien“ für höchste Produktqualität und zuverlässige sowie nachhaltige Pflege für Ihr Holz.

Mach's Dir
HYGGE

Hygge ist das skandinavische Lebensgefühl, welches Gemütlichkeit, Wohlbefinden, Einfachheit und Geselligkeit im Alltag miteinander vereint.

*Quelle: GFK Holzpflege 2022

Lass Dich online
inspirieren oder
ruf uns einfach an:



bondex.de
youtube.com/bondex



+49 (0) 234 869 492



PPG Coatings Deutschland GmbH
Bochum